


第6章

BS・110度CSデジタル放送 を見るための設定をしよう


BS・110度CSデジタル放送を見るための準備

1 アンテナを設置する

- ・マンションなどでは、共聴システムがBS・110度CSデジタル放送に対応している場合があります。詳しくはマンションなどの管理者にご相談ください。

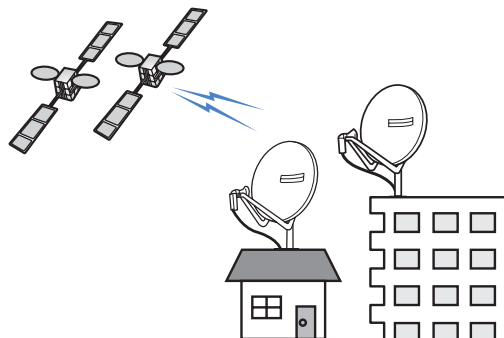

2 本機のアンテナ入力(BS・110度CS)端子にアンテナケーブルをつなぐ(▶▶ 9ページ)

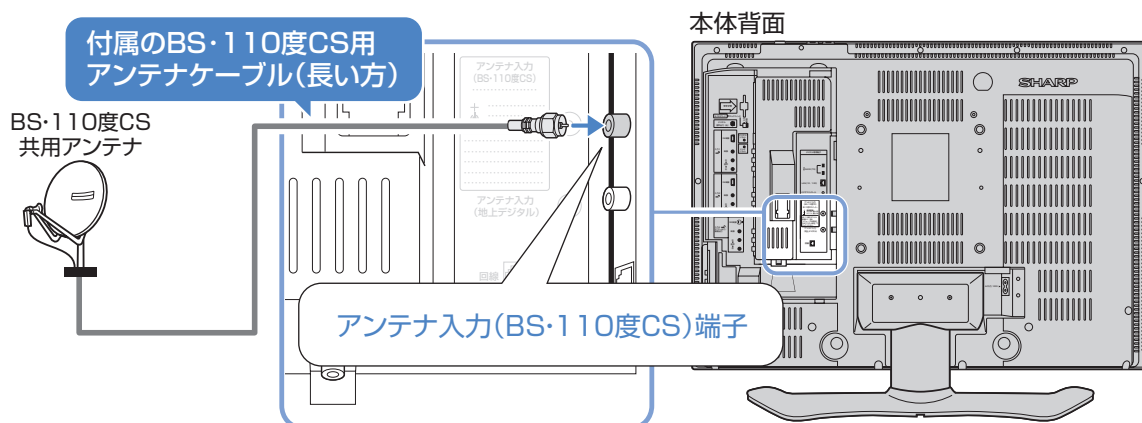


3 B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- ① B-CASカードを右図のように挿入する
- ② ロックスイッチをロック側にする
- ③ ケーブルをつなぎ、端子カバーを閉じる

- ・B-CASカードを入れたら、カードが正しく認識されているかどうかを確認してください。詳しくは▶▶「B-CASカード番号を見る」


2.操作編 77ページ

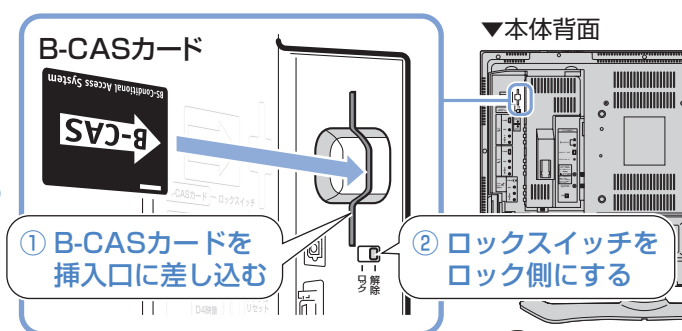

BS・110度CSデジタル放送の 有料放送を見るには...

放送局との受信契約が必要になります。同封の申込用はがきを放送局に送付して申込手続きをしてください。

B-CASカードを正しく差し込んで、アンテナの向きを正しく調整するのがポイントね。

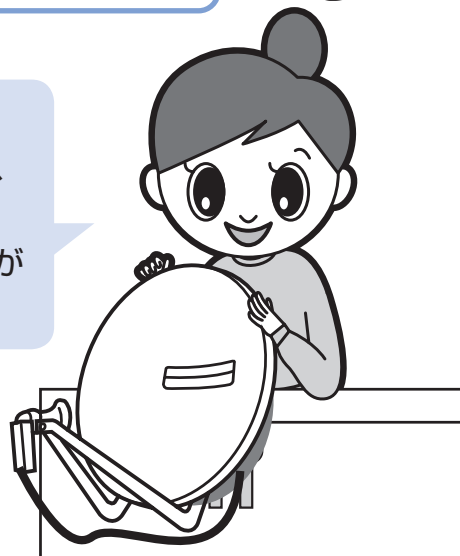


4 BS・110度CS共用アンテナを設定する

BSアンテナの受信設定をしよう

●BS アンテナに電源を供給するための設定

- 1 **BS** を押し、BSデジタル放送を選ぶ
 - 画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定を行うことができます。
- 2 **メニュー** を押し、メニュー画面から **決定** で「本体設定」、**決定** で「アンテナ設定」を選び、**決定** を押す
- 3 **決定** で「電源・受信強度表示」を選び、**決定** を押す
- 4 **決定** で「電源連動」「入」「切」のいずれかを選ぶ

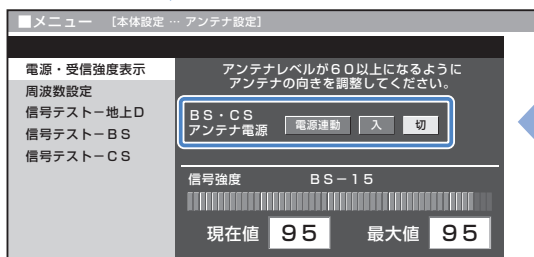

個人でアンテナを設置しているとき

「電源連動」… 本機の電源入・切に連動してアンテナに電源を供給します。(1台のみ接続のとき)


「入」……… 本機の電源入・切にかかわらず、常にアンテナに電源を供給します。(複数のテレビを接続するとき)

共聴システムを利用しているとき

「切」……… 本機からアンテナに電源を供給しません。(工場出荷時の設定)


●受信強度の調整 (アンテナの向きを衛星に合わせて信号を受信できるように調整します)

- 5 (アンテナの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。) アンテナレベル(信号強度)が最大になるようにアンテナの向きを調整する
 - アンテナレベル(信号強度)が60以上になるように、アンテナの向きを調整してください。

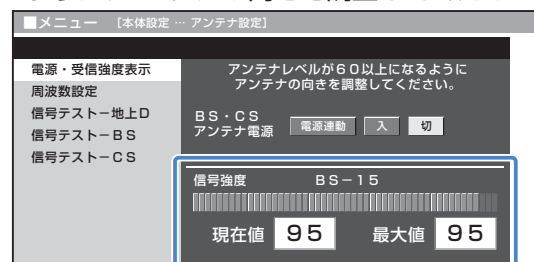

- 6 **決定** を押す

メニュー 終了
 • **決定** または **終了** を押し、通常画面に戻す

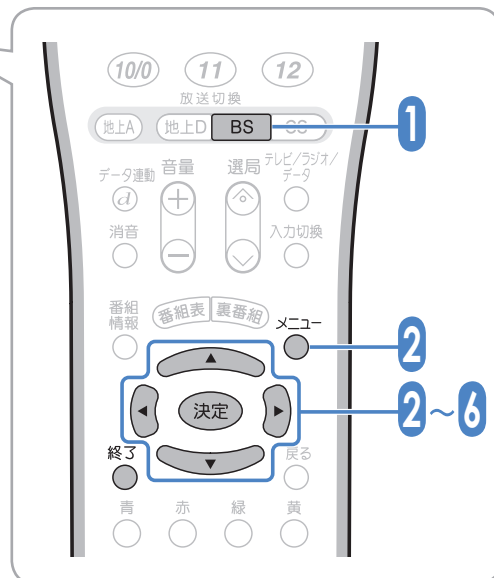

テレビを見るための接続と設定をしよう

BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

